
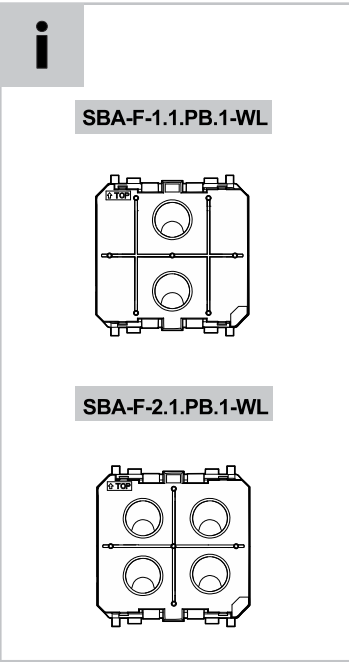
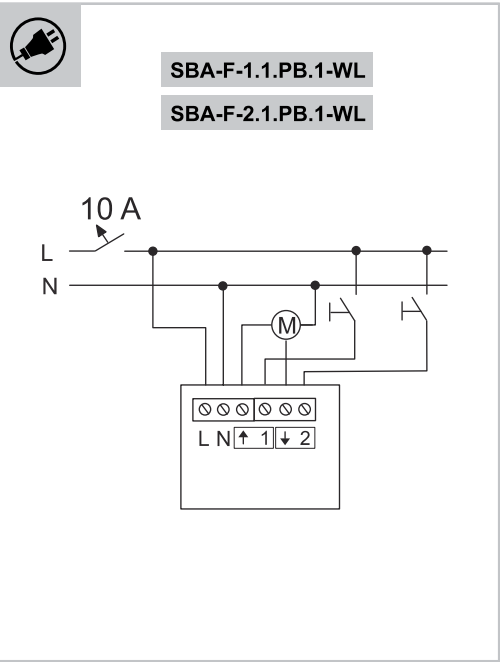


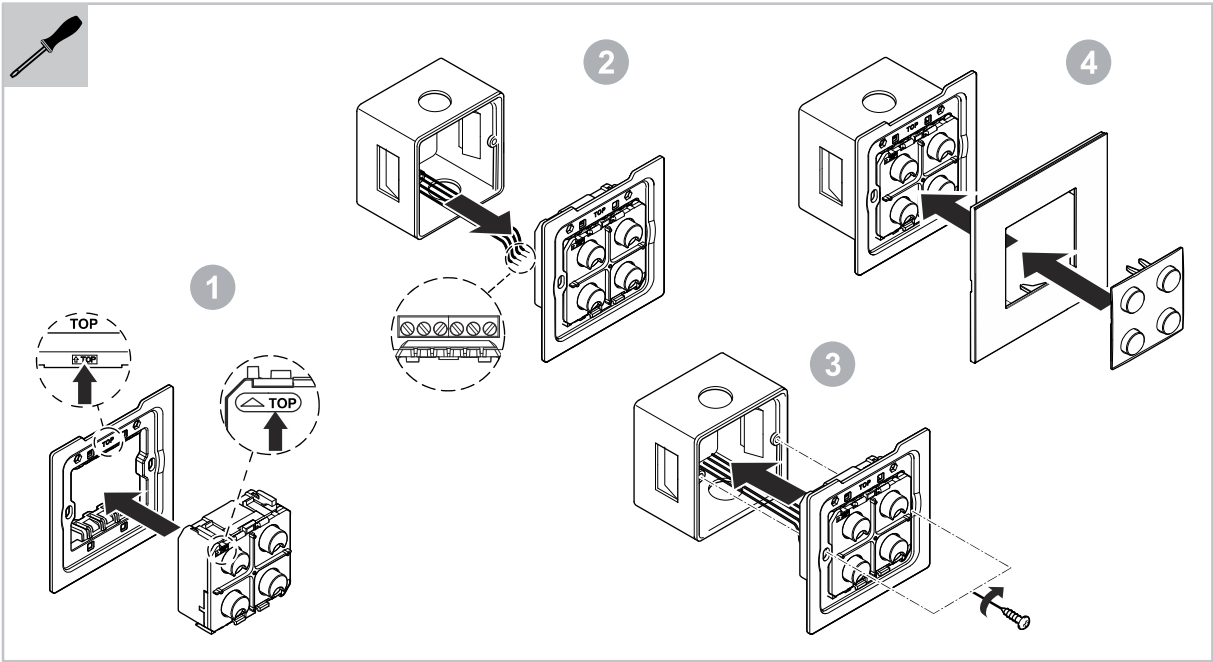

SBA-F-1.1.PB.1-WL
SBA-F-2.1.PB.1-WL

DE
EN
ES
IT

www.abb.com/freeathome

Deutsch

Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach; 2/1-fach, wireless

- WARNUNG**
- Bei direktem oder indirektem Kontakt mit spannungs-führenden Teilen kommt es zu einer gefährlichen Körperdurchströmung. Elektrischer Schock, Verbrennungen oder der Tod können die Folge sein. Bei unsachgemäß ausgeführten Arbeiten an spannungsführenden Teilen besteht Brandgefahr.
- Vor Montage und Demontage Netzspannung freischalten!
 - Arbeiten am 110 ... 240 V-Netz nur von Fachpersonal ausführen lassen.
- Montageanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.
 - Weitere Benutzerinformationen unter www.abb.com/freeathome oder durch Scannen des QR-Codes in dieser Anleitung.
 - Informationen zur Systemeinbindung siehe Systemhandbuch (www.abb.com/freeathome).
- Bestimmungsgemäßer Gebrauch**
- Der Jalousiesensor bildet eine Einheit mit dem Jalousieaktor. Die Geräte dienen der Steuerung von Jalousiemotoren (z. B. Sonnenschutzanwendungen) und sind entsprechend vorkonfiguriert (Taste oben/unten: auf/ab; linke Tasten). Weiterhin können Lüftungsklappen, Tore und Fenster gesteuert werden.
- Ausführliche Informationen zum Funktionsumfang siehe Technisches Handbuch (siehe QR-Code in dieser Anleitung).

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Busch-Jaeger Elektro, dass die Funkanlagentypen SBA-F-1.1.PB.1-WL und SBA-F-2.1.PB.1-WL der Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter den folgenden Internetadressen verfügbar: www.busch-jaeger-catalogue.com/6200-0-0113.artikel.html

Technische Daten	
Betriebsspannung	127 V ... 240 V AC, 50/60 Hz
Anschluss	L, N, Ein- und Ausgänge potential gebunden. Schraubklemmen: 2 x 2,5 mm² starr; 2 x 1,5 mm² flexibel
Übertragungsprotokoll	free@home wireless
Übertragungsfrequenz	2,400 ... 2,483 GHz
Maximale Sendeleistung WL (wireless)	< 15 dBm
Leistungsaufnahme	< 1 W
Maximallast	4 A
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C
Lagertemperatur	-20 °C ... +70 °C

- Montage**
- Hinweis**
- Sender und Empfänger kommunizieren über Funk. Die Reichweite ist von den baulichen Gegebenheiten abhängig. Wände oder Decken, insbesondere mit Stahlarmierungen oder Metallverkleidungen, schränken die Reichweite ein. Der Abstand der Komponenten zu fremden Sendegeräten, die ebenfalls hochfrequente Signale abstrahlen (z.B. Computer, Audio- und Videoanlagen) sollte mindestens 1 m betragen.
- Einbau nur in Unterputzdosen, die sich in trockenen Innenräumen befinden. Dabei die geltenden Vorschriften beachten. Ident-Label abziehen und in die Liste einkleben (bei System Access Point).
- Der Tragring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
 - Tragring und Abdeckung separat bestellen.
 - Nur folgende Tragringe verwenden: ES: N2271.9F; MX: N2373.9; CN: 2TCA014501P0001.

- Anschluss**
- Auf korrekte Verdrahtung achten.
 - Anschluss gemäß Anschlussgrafik vornehmen.
- [↑ 1] = Auf
[↓ 2] = Ab

- Inbetriebnahme**
- Hinweis**
- Die Geräte dürfen nur mit aufgesteckter Abdeckung und mit Rahmen in Betrieb genommen werden.
- Ein nicht eingelerntes Gerät befindet sich bei jeder Bestromung für 30 Minuten im Einlernmodus und kann an das System angemeldet werden. Die Anmeldung erfolgt über die Inbetriebnahmeoberfläche des System Access Point.
- Ein schon angemeldetes Gerät muss zurückgesetzt werden, damit es erneut in den Einlernmodus versetzt wird.
- Gerät zurücksetzen:
1. Gerät spannungsfrei schalten.
 2. Spannung einschalten und **gleichzeitig** Taste (links unten) mind. 15 Sekunden gedrückt halten, bis die LED nicht mehr blinkt.
- Das Gerät muss zur Ausführung zusätzlicher Funktionen parametrier werden.
- Ausführliche Informationen zu Inbetriebnahme und Parametrierung befinden sich im Technischen Handbuch und in der Onlinehilfe des System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 - Das Firmware-Update erfolgt über den System Access Point.
- Weitere Produktmerkmale**
- LEDs als Orientierungslicht/Statusanzeige
 - Austauschbare Tastknöpfe mit Symbolen

Service

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Ein Unternehmen der ABB Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Tel.: +49 2351 956-1600; 0800 3733 28 4 www.BUSCH-JAEGER.com

English

Sensor/blind actuator, 1/1gang; 2/1gang, wireless

- WARNING**
- Dangerous currents flow through the body when coming into direct or indirect contact with live components. This can result in electric shock, burns or even death. Work improperly carried out on current-carrying parts can cause fires.
- Disconnect the mains voltage prior to mounting and dismantling!
 - Work on the 110 - 240 V mains is to be performed by specialist staff only.
- Please read the mounting instructions carefully and keep them for future use.
 - Additional user information is available at www.abb.com/freeathome or by scanning the QR code in this instruction manual.
 - For information on system integration please see the system manual (www.abb.com/freeathome).
- Intended use**
- The blind sensor and the blind actuator form a single unit. The devices serve for controlling blind motors (e.g. sun protection applications) and are pre-programmed accordingly (button top/bottom: up/down; left buttons). Also air vents, gates and windows can be controlled.
- For detailed information about the range of functions see the technical reference manual (see QR code in this instruction manual).

Declaration of conformity

Busch-Jaeger herewith declares that radio system types SBA-F-1.1.PB.1-WL and SBA-F-2.1.PB.1-WL conform to directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet addresses. www.busch-jaeger-catalogue.com/6200-0-0113.artikel.html

Technical data	
Operating voltage	127 V - 240 V AC, 50/60 Hz
Connection	L, N, inputs and outputs non-floating. Screw terminals: 2 x 2.5 mm² rigid; 2 x 1.5 mm² flexible
Transmission protocol	free@home wireless
Transmission frequency	2.400 - 2.483 GHz
Maximum transmission power WL (wireless)	< 15 dBm
Power consumption	< 1 W
Maximum load	4 A
Protection	IP20
Ambient temperature	-5°C to +45°C
Storage temperature	-20°C to +70°C

- Mounting**
- Note**
- Transmitter and receiver communicate via radio control. The transmission range depends on the structural conditions. Walls and ceilings, especially steel reinforcements or metal claddings, reduce the transmission range. The distance of components to other transmitters that also emit high-frequency signals (e.g. computers, audio and video systems) should be at least 1 m.
- They may only be installed in dry interior rooms in flush-mounted boxes. Observe the currently valid regulations. Remove the identification label and glue it into the list (at System Access Point).
- The support ring is not included in the scope of delivery.
 - Please order the support ring and cover separately.
 - Use only the following support rings: ES: N2271.9F; MX: N2373.9; CN: 2TCA014501P0001.
- Connection**
- Observe correct wiring.
 - Establish the connections according to the connection diagram.
- [↑ 1] = Up
[↓ 2] = Down

- Commissioning**
- Note**
- The devices must only be operated with the cover attached and with cover frame.
- When energized, every non-programmed device is in programming mode for 30 minutes and can be logged into the system. The login is carried out via the commissioning interface of the System Access Point.
- A device that has already been logged in must be reset to enable it to be set again into programming mode.
- Resetting the device:
1. Disconnect the device from power.
 2. Switch on the power and **simultaneously** keep the button (bottom left) pressed for at least 15 seconds, until the LED stops flashing.
- The device must be parameterized for the use of additional functions.
- Detailed information about commissioning and parameterization is available in the technical reference manual and the online help of the System Access Point (www.abb.com/freeathome).
 - The firmware update is carried out via the System Access Point.
- Additional product features**
- LEDs as light for orientation / status indication
 - Exchangeable push-buttons with icons
- Service**
- Busch-Jaeger Elektro GmbH - A member of the ABB Group, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Germany, Tel.: +49 2351 956-1600; www.BUSCH-JAEGER.com



Nota

El montaje solamente puede realizarse en cajas empotradas que se encuentren en interiores secos. Para ello, tenga en cuenta la normativa vigente. Retire la etiqueta adhesiva y péguela en la lista (en el System Access Point).

- El anillo portador no se incluye en el volumen de suministro.
- Pida, aparte, el anillo portador y la cubierta.
- Utilizar solamente los siguientes anillos portadores:
ES: N2271.9F;
MX: N2373.9; CN: 2TCA014501P0001.



- Respete el cableado correcto.

- $[\uparrow 1] = \text{Arriba}$
 $[\downarrow 2] = \text{Abajo}$

SBA-F-2.1.PB.1-WL



Uso conforme al fin previsto

Declaración de conformidad

Datos técnicos

Tensión de funcionamiento	127 V ... 240 V CA, 50/60 Hz
Conexión	L, N, entradas y salidas sujetas a potencial. Bornes roscados: 2 x 2,5 mm ² fijo; 2 x 1,5 mm ² flexible
Protocolo de transmisión	free@home wireless
Frecuencia de transmisión	2,400 ... 2,483 GHz
Potencia de emisión máxima WL (inalámbrico)	< 15 dBm
Consumo de potencia	< 1 W
Carga máxima	4 A 
Modo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-5 °C ... +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... +70 °C

Uso conforme alle prescrizioni

Dichiarazione di conformità CE

Dati tecnici

Tensione di esercizio	127 V ... 240 V AC, 50/60 Hz
Collegamento	L, N, ingressi e uscite non elettricamente isolati. Morsetti a vite: 2 x 2,5 mm ² rigido; 2 x 1,5 mm ² flessibile
Protocollo di trasmissione	free@home wireless
Frequenza di trasmissione	2,400 ... 2,483 GHz
Potenza di trasmissione massima WL (wireless)	< 15 dBm
Potenza assorbita	< 1 W
Carico massimo	4 A (M)
Tipo di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-5 ... +45 °C
Temperatura di immagazzinamento	-20 ... +70 °C



Avvertenza

Avvertenza

Eseguire il montaggio esclusivamente in scatole da incasso poste in locali chiusi privi di umidità. Osservare le norme vigenti in materia. Staccare l'etichetta identificativa e incollarla nella lista (per System Access Point).

- L'anello di supporto non è fornito in dotazione.
- Ordinare separatamente l'anello di supporto e la copertura.
- Utilizzare solo i seguenti anelli di supporto: ES: N2271.9F; MX: N2373.9; CN: 2TCA014501P0001.



- Verificare un corretto cablaggio.

- Eseguire il collegamento secondo lo schema di collegamento.

$[\uparrow 1] = \text{Su}$
 $[\downarrow 2] = \text{Giù}$

Messa in funzione

Avvertenza

Il funzionamento degli apparecchi deve avvenire solo con la copertura e il telaio applicati.

Un apparecchio non appreso si trova ad ogni messa in tensione per 30 minuti in modalità di apprendimento e può essere registrato nel sistema. La registrazione viene effettuata tramite l'interfaccia di messa in servizio del System Access Point.

Un apparecchio già registrato deve essere resettato, perché venga ripristinato nuovamente in modalità di apprendimento.

Reset dell'apparecchio:

1. Disinserire la tensione dell'apparecchio.
2. Inserire la tensione e **contemporaneamente** tenere premuto per almeno 15 secondi il tasto (in basso a sinistra), finché il LED smette di lampeggiare.

Per utilizzare funzioni aggiuntive è necessario parametrizzare l'apparecchio.

- Per informazioni dettagliate sulla messa in servizio e sulla parametrizzazione consultare il manuale tecnico e la guida online del "System Access Point" (www.abb.com/freeathome).
- L'aggiornamento firmware avviene tramite System Access Point.

Altre caratteristiche del prodotto:

- LED per orientamento/indicazione di stato
- Pulsanti sostituibili con simboli

Servizio

Busch-Jaeger Elektro GmbH - Una società del gruppo ABB,
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid,
Tel. I: 0800 55 1166;
www.BUSCH-JAEGER.com